

CE 防振基座



使用前請遵循本說明之安裝步驟作業時，請注意安全


1 安裝準備

準備安裝工具。



2 灌漿前準備


取出灌漿用塑膠墊塊放置橘黃色記號處。

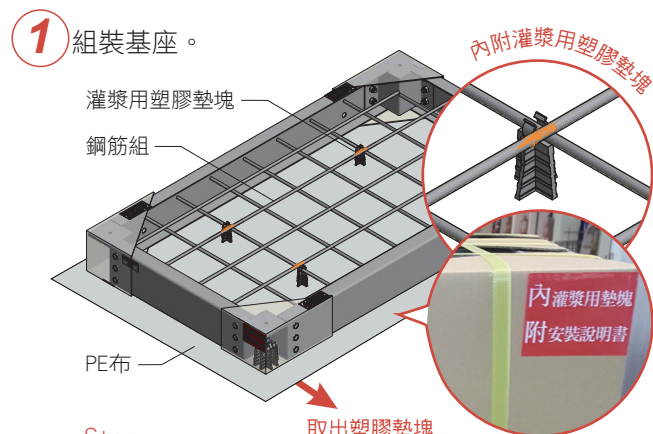


Step:

1. PE布放置於平坦地面上。
2. 將基座放置於PE布上方。
3. 鋼筋組放置於灌漿用塑膠墊塊之上。

- 2 灌漿並填入混凝土 (3000psi 以上) 至完全填滿為止，並抹平放置至少28天以上，使混凝土達到應有強度。
(若有搭配JCZ掣震裝置，參考JCZ掣震裝置安裝說明書)

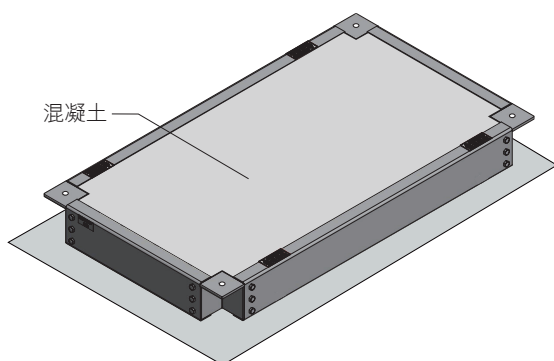


3 安裝設備

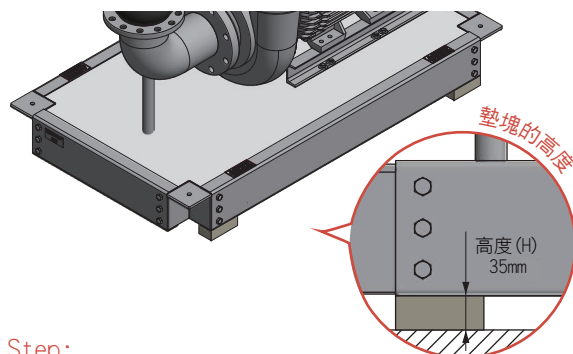

Step:

1. 待混凝土完全固化後。
2. 在基座下方放置4~6片35mm高的墊塊。
3. 將設備安裝固定於基座上，並完成設備的配管工程。

4 水平調整

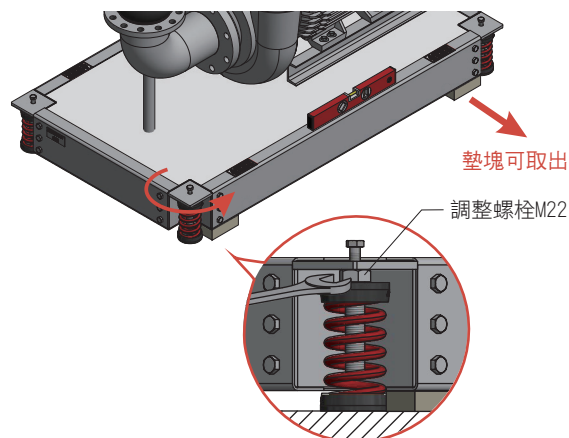

Step:

1. 避震器置入安裝位置。
2. 以開口扳手逆時針方向旋轉M22調整螺栓，調整至墊塊可取出。
3. 以水平尺確認微調水平。

5 安裝完成

調整完成後將M12螺栓與避震器完全鎖緊，即可完成避震器安裝調整。

