



使用前請遵循本說明之安裝步驟  
作業時，請注意安全


## 1 安裝準備

準備安裝工具。




## 2 安裝儀器設備

使用爪式千斤頂將設備緩慢頂起至足夠高度，  
並放置墊塊。

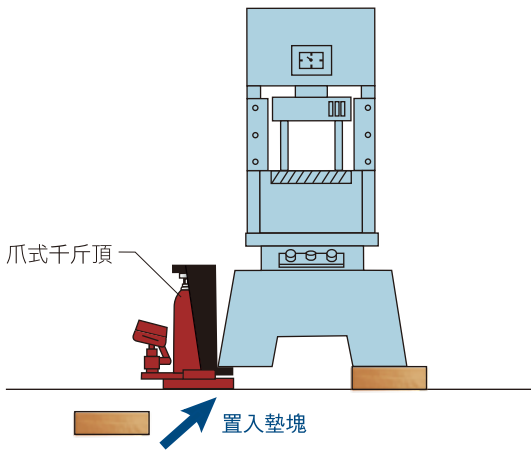


## 3 安裝避震器

依序將避震器置入設備安裝位置，再將避震器  
與設備鎖固，即可將墊塊取出。

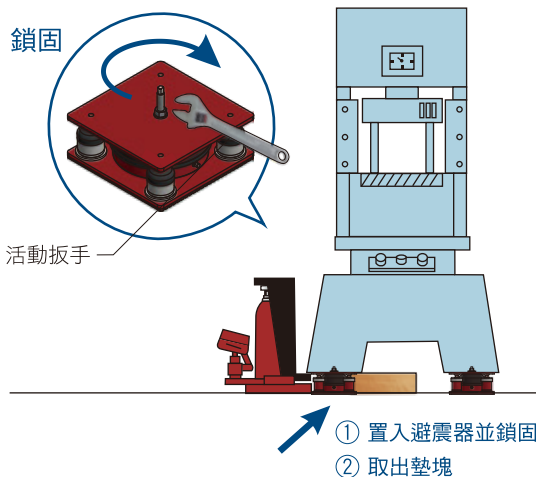


## 4 調整高度與水平

① 使用打氣工具連接氣門嘴充氣，安裝高度過高時  
按壓氣門嘴放氣以調整水平。  
(最大使用內壓 $4.5\text{kg}/\text{cm}^2=0.44\text{MPa}$ )

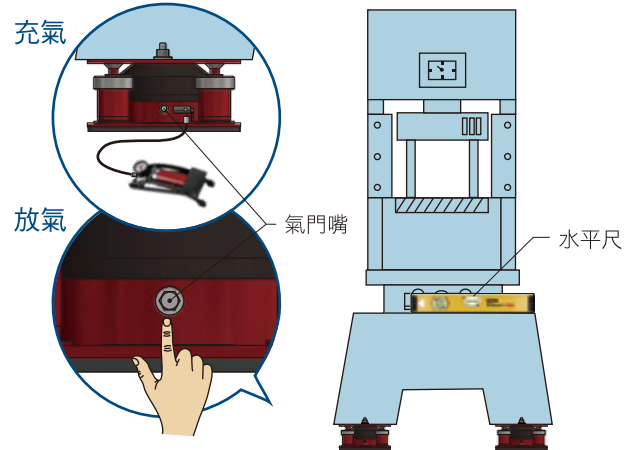

② 安裝高度

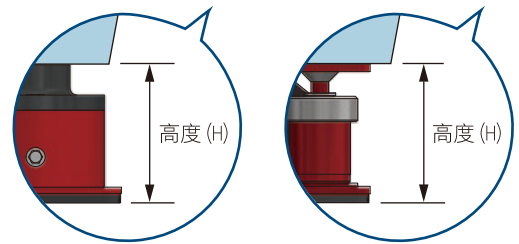

		型號		高度 (H) : mm
SA	JSC-100-SA	JSC-200-SA	100~110	
	JSC-400-SA	JSC-700-SA		
	JSC-1200-SA	JSC-2000-SA		
	JSC-3500-SA			
SB	JSC-6000-SA	JSC-9000-SA	110~120	
	JSC-400-SB	JSC-700-SB	110~120	
	JSC-1200-SB	JSC-2000-SB	120~130	
SD	JSC-3500-SB			
	JSC-50-SD	JSC-150-SD	64~69	
SK	JSC-300-SD		88~93	
	JSC-1200-SK	JSC-2000-SK	120~130	
	JSC-3500-SK	JSC-6000-SK		
	JSC-9000-SK			

## 注意事項

- 在無荷重狀態時，氣墊式避震器內請勿充氣。
- 移動設備前，請先按壓氣門嘴將氣墊放氣。
- 安裝使用時，勿傷及氣門嘴及氣墊本體橡膠。
- 使用環境溫度範圍為 $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 。
- 設備墊高需注意其傾斜度，避免傾倒。
- 保養點檢項目：每月觀察避震器高度是否正常，  
如高度降低請適時充氣維持標準高度。