


CF 防振基座

! 使用前請遵循本說明之安裝步驟作業時，請注意安全

1 組裝基座


將基座放至於設備安裝位置處。

① 將打包帶剪開。

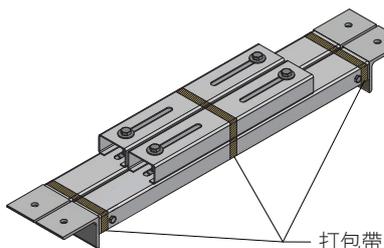



2 安裝避震器

依序將避震器置入基座安裝位置，使用M10水平調整螺栓將避震器與基座鎖固，但不鎖緊。

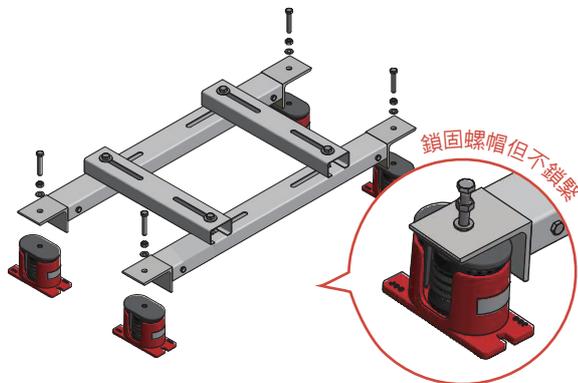


3 安裝設備

先使用60mm高的墊塊，放置於基座底下，再將設備安裝鎖固基座上，並完成設備的配管工程，再將設備啟動運轉，確認此時為滿水最終重量。

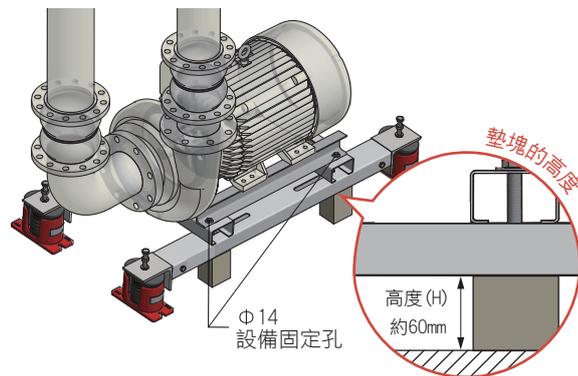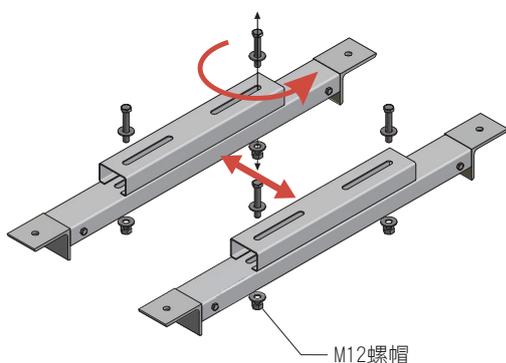

③ 將C型鋼依指示方向旋轉，並重新鎖固螺帽x4。

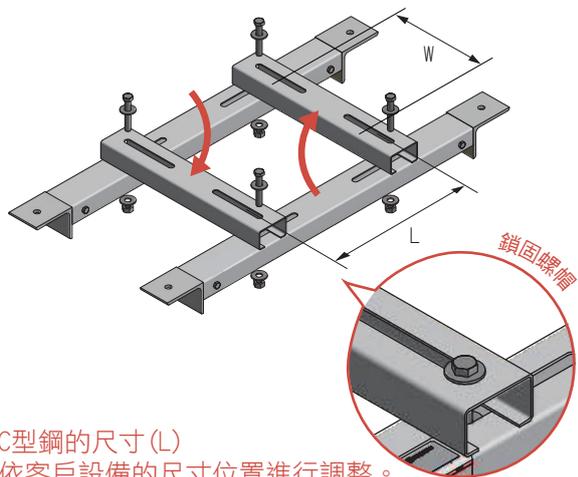

• C型鋼的尺寸(L)
依客戶設備的尺寸位置進行調整。

4 調整水平

使用水平尺來檢視基座的水平，由高度較低的基座端開始調整M10水平調整螺栓，使基座達到水平，即可將墊塊取出。

